


7

7 MONTAGE TISCHPLATTE

Nehmen Sie die Tischplatte und stellen Sie die Gasdruckfeder senkrecht. Setzen Sie nun die Tischplatte auf das Gestell. Dabei muß die Gasdruckfeder durch das Ovalloch in der Ablage gesteckt werden. Verbinden Sie die Gasdruckfeder mit der Gasdruckfederabdeckung mit den Schrauben 10 und 11. Anschließend befestigen schrauben Sie die Tischplatte mit den Senkkopfschrauben 2 an den Scharnieren der Seitenteile.

- 1 Rundmutterschraube
- 2 Senkkopfschraube
- 3 Rundmutter
- 4 Senkkopfschraube

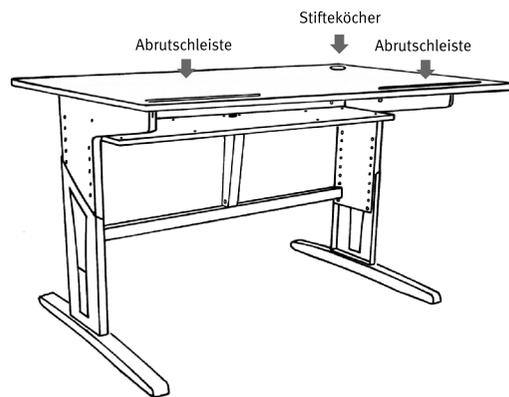

8

8 ABRUTSCHLEISTEN UND STIFTEKÖCHER

Setzen Sie den Stifteköcher in die dafür vorgesehene Bohrung der Tischplatte. Stecken Sie die Abrutschleisten in die Fräsungen an der vorderen Tischkante. Durch Druck auf die äußeren Ecken, lassen sich die die Abrutschleisten aus den Fräsungen entnehmen und umstecken.



MOIZI 17 plus

Montageanleitung
Zubehör zur Montage



MOIZI
Möbel die bewegen

Möbelteile werden in zwei Kartons angeliefert

Fußteile	X 2
Seitenteile	X 2
Untere Ablage	X 1
Metallzarge	X 1
Tischplatte mit vormontierter Höhenverstellung	X 1
Gasfederabdeckung	X 1
Stifteköcher	X 1
Abrutschleisten	X 2



Schrauben

1		Metallstift x 4	9		Senkkopfschraube M6/25 mm x 2
2		Gewindehülse x 4	10		Schraubmutter M 6 /x1
3		Gewindestift x 4	11		Rundmutterschraube M8/36mm x 1
4		Rosette x 2	12		Rundmutter M8/16mm x 1
5		Senkkopfschraube M8/35 mm x 2	13		Senkkopfschraube M6/16 mm x 8
6		Rundmutter M8/20 mm x 6			Inbus 1 x 4 mm Inbus 1 x 5 mm Inbus 1 x 6 mm
7		Unterlegscheibe x 6			Tube Leim
8		Flachrundschrabe M8/16 mm x 1			

PFLEGE

• Pflege lackierte Oberflächen

Mit einem leicht feuchten Tuch vorreinigen und einem trockenen Tuch nachwischen.

• Pflege geölte Oberflächen

Wir empfehlen den Schreibtisch bei grober Verschmutzung, bzw. einmal jährlich, mit unserem Pflegeset zu behandeln. Das Pflegeset können Sie über Ihren MOIZI Fachhändler beziehen. Eine ausführliche Anleitung liegt dem Set bei.

MOIZI Möbel GmbH
D-33034 Brakel
Tel. 0 52 72 - 37 15 0
moebel@moizi.de
www.moizi.de


WICHTIGE HINWEISE

- Inbusschlüssel aufbewahren, da diese für Einstellungsänderungen benötigt werden.
- Die Schrauben regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
- Regelmäßig die Höheneinstellungen überprüfen und gegebenenfalls neu anpassen.

Den Schreibtisch nicht benutzen


- wenn irgendein Teil gebrochen oder gerissen ist oder fehlt.
- falls nicht alle Bauteile einwandfrei angebracht und eingestellt sind.

WICHTIG
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

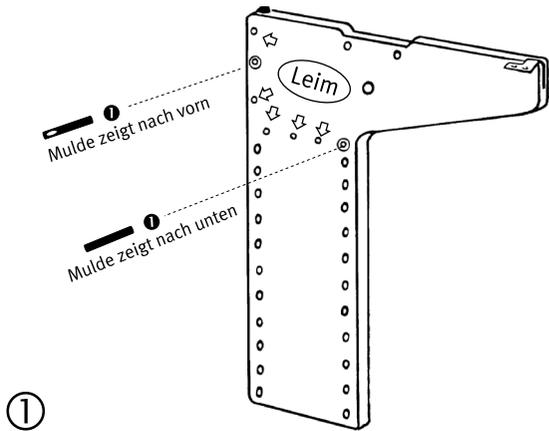


① VORBEREITUNG SEITENTEILE

Metallstifte ① jeweils in die Metallmuffen der beide Seitenteile eindrehen. Anschließend die Mulden der Stifte wie gezeigt ausrichten. Bei beiden Seitenteilen jeweils einen Tropfen Leim in die entsprechend Bohrlöcher geben.

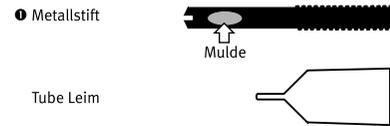


④ MONTAGE METALLZARGE

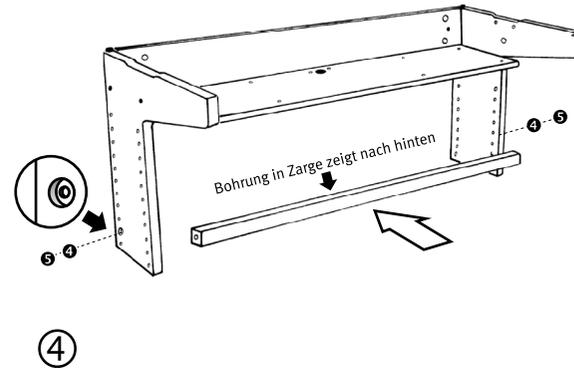

Schieben Sie die Metallzarge mit der Bohrung nach hinten zeigend zwischen die Seitenteile. Stecken Sie die Rosetten ④ in die Stufenbohrlöcher (Skizze) und schrauben anschließend die Zarge beidseitig mit den Senkkopfschrauben ⑤ fest.

- ④ Rosette
- ⑤ Senkkopfschraube

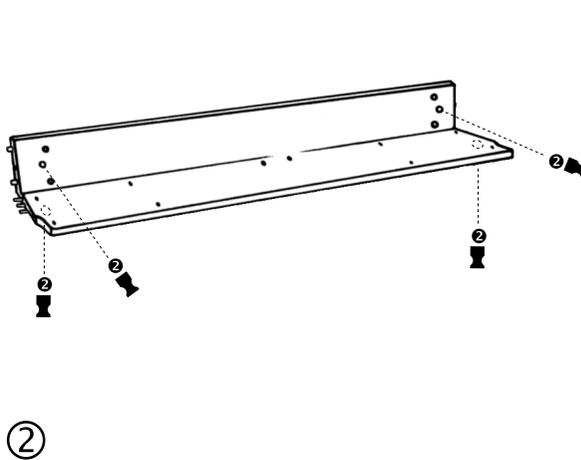


② VORBEREITUNG ABLAGE

Gewindehülsen ② mit der geschlossenen Seite zuerst in die Löcher der Ablage stecken. Dabei darauf achten, dass die Löcher der Gewindehülsen mit den Öffnungen der Bohrlöcher ausgerichtet sind.




⑤ MONTAGE FÜßE

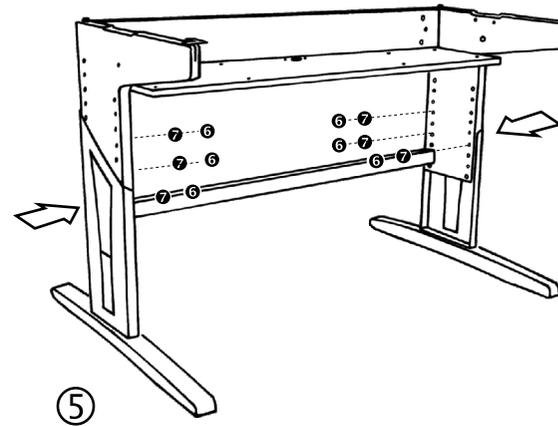

Stecken Sie die Füße seitlich an die Seitenteile und schrauben Sie diese von innen mit den Unterlegscheiben ⑦ und den Rundmutter ⑥ fest. Achten Sie darauf, dass die niedrigere Spitze des Fußseitenteiles vorne ist. Nehmen Sie die Höhenanpassung erst nach der endgültigen Montage vor.

- ⑥ Rundmutter
- ⑦ Unterlegscheibe

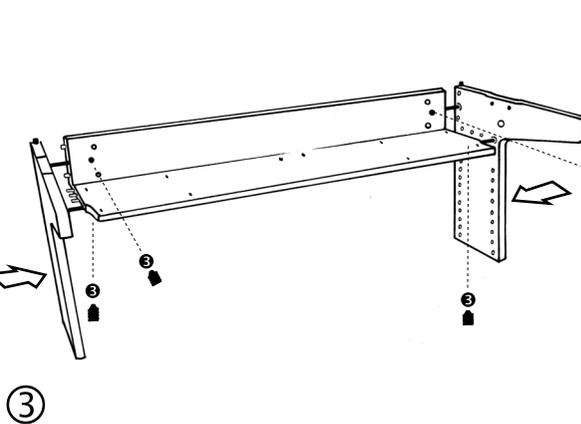


③ MONTAGE SEITENTEILE / ABLAGE

Legen Sie jetzt ein Seitenteil, mit den Metallstiften nach oben auf eine weiche, saubere Unterlage. Überprüfen Sie nochmal die korrekte Ausrichtung der Metallstifte im Seitenteil und die Ausrichtung der Gewindehülsen in der Ablage. Stecken Sie die Ablage auf das Seitenteil und fixieren Sie sie mit den Gewindestiften ③. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem zweiten Seitenteil.



⑥ MONTAGE GASDRUCKFEDERABDECKUNG

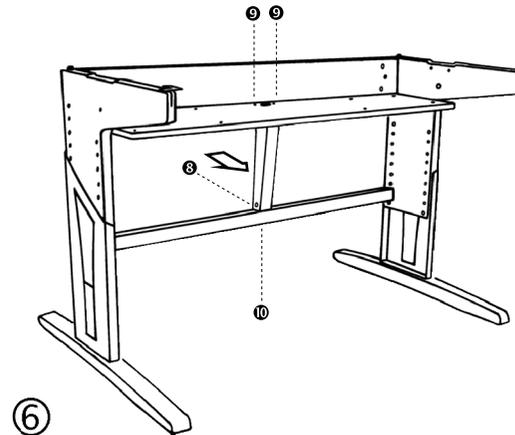

Schieben Sie die Gasdruckfederabdeckung von hinten gegen die Zarge und verbinden die beiden Teile mit der Flachrundschrabe ⑥. Anschließend schrauben Sie von oben durch die beiden Bohrlöcher in der Ablage, die Gasdruckfederabdeckung mit den Senkkopfschrauben ⑨ und der Mutter ⑩ fest.

- ⑥ Flachrundschrabe
- ⑨ Senkkopfschraube
- ⑩ Schraubmutter

